CAR ESSENTIALS

Codin: 420288


MANUEL D'UTILISATION

ASPIRATEUR À MAIN



Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les pour consultation ultérieure.

Description de l’appareil

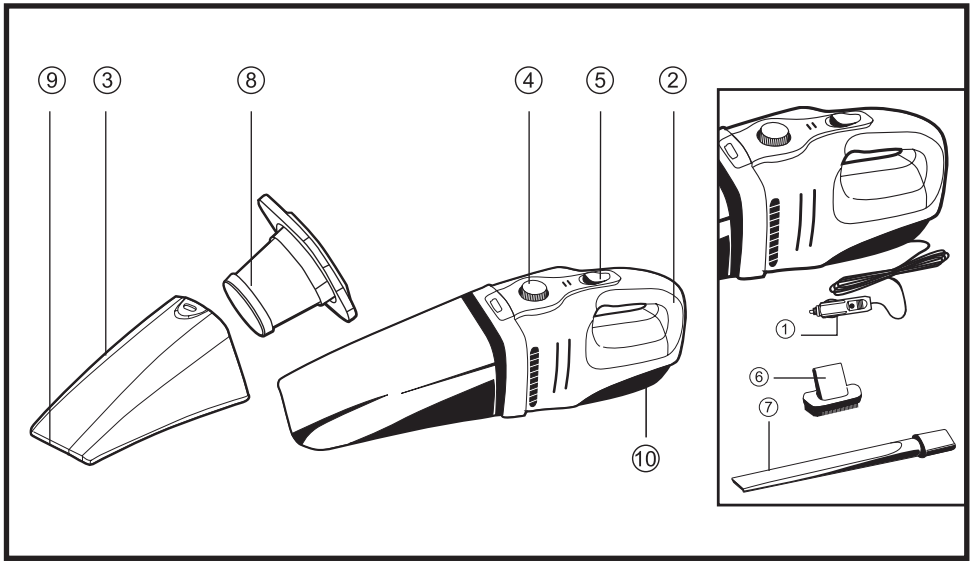

1. Connexion allume-cigare 12V
2. Poignée
3. Conteneur
4. Bouton d'ouverture du conteneur
5. Bouton ON/ OFF
6. Racleur & Brosse à meubles
7. Embout plat
8. Filtre
9. Embout
10. Compartiment pour le cordon d'alimentation

AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence. Si vous transmettez cet appareil à une autre personne, assurez-vous également de bien transmettre ces instructions.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
2. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
3. Excepté le filtre ; Aucun élément de cet article ne peut être changé; en cas d'endommagement d'une partie (enveloppe, câble...), il convient de mettre l'appareil au rebut.
4. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.
6. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
7. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
8. Il convient de conserver l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
9. Utiliser cet appareil uniquement sur une prise allume-cigare 12V. Vérifier que le voltage de l'appareil correspond au voltage de la prise sur laquelle il est branché
10. Débrancher l'appareil lors de chaque nettoyage.
11. En ce qui concerne les instructions pour le remplissage, le nettoyage et le détartrage de l'appareil, se référer à la section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN » ci-après dans ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Pour usage en intérieur uniquement. Ne pas utiliser en extérieur.
2. L'appareil doit être utilisé uniquement avec le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil.
3. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre port allume-cigare corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
4. N'utilisez pas l'appareil :
   a. lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e),
   b. si l'appareil est tombé ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.
5. Débranchez toujours la fiche de la prise allume-cigare :
   a. après l'utilisation
   b. en cas de dysfonctionnement
   c. avant le nettoyage
6. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
7. Pour ne pas endommager le cordon, ne le faites pas passer sur des coins ou des bords tranchants.
8. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité et ne l'utilisez pas avec les mains mouillées.
9. Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES:

- Videz le conteneur régulièrement ou après chaque aspiration de débris humide ou de nourriture.
- Ne mettez pas d'objets dans les ouvertures. N'utilisez pas l'aspirateur avec les ouvertures bloquées.
- N'utilisez jamais l'aspirateur à proximité de surfaces chaudes.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans le conteneur à poussière ou le filtre. Remplacez un filtre endommagé immédiatement.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides ou une quelconque matière inflammable.
- N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide!
- N'utilisez pas l'aspirateur à proximité d'explosifs ou de vapeurs inflammables.

UTILISATION

Branchez l'embout sur l'adaptateur allume-cigare 12V de votre voiture.
Poussez le bouton ON/OFF vers l'avant pour allumer l'aspirateur. Remettre le bouton en position OFF pour éteindre l'aspirateur.

Utilisez l'aspirateur pour aspirer les saletés, la poussière, les miettes sur les sols, les tapis, les comptoirs, l'intérieur des voitures, etc...

Embout plat

Cet embout fonctionne comme un embout à longue portée. Utilisez-le pour nettoyer les endroits étroits et difficiles d'accès.

Racleur et brosse à meubles:

Cet accessoire possède deux embouts: un racleur et une brosse.
Le racleur permet d'aspirer les debris sur des surfaces dures.
La brosse permet d'aspirer les saletés et les débris sur les tapis & moquettes.

Important: Une utilisation correcte et un bon entretien du produit prolongent sa durée de vie ainsi que celle de ses accessoires.
Après l'aspiration, videz le conteneur et nettoyez-le complètement ainsi que le filtre pour éviter la formation de moisissure. Pour vider le conteneur, se referer à la section NETTOYAGE ET ENTRETIEN.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour vider le conteneur, suivez ces étapes:

1. Tenez le conteneur avec une main et la poignée avec l'autre, appuyez sur le bouton d'ouverture pour relâcher le conteneur.
2. En tenant le conteneur au dessus de la poubelle ou de l'évier, sortez le filtre et videz le conteneur.

NETTOYAGE DE L'ASPIRATEUR :

- Éteignez l'aspirateur et débranchez-le avant de le nettoyer.
- ATTENTION ! Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide! Risque de chocs électriques.
- Nettoyer le boitier de l'aspirateur avec un chiffon humide. Les autres parties (conteneur, filtre et accessoires peuvent être lavés avec de l'eau tiède savonneuse. N'utilisez pas de détergents corrosifs.
- Laisser sécher entièrement avant de le ranger dans un endroit propre et sec.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE DU FILTRE

- Nettoyez Le filtre régulièrement ou après chaque aspiration de débris humide ou de la nourriture.
- Éteignez et débranchez toujours l'aspirateur avant de nettoyer le filtre.
- Retirez le conteneur, puis retirez le filtre.
- Nettoyez le filtre en le rinçant à l'eau courante.
- Laissez sécher le filtre. Le filtre doit être entièrement sec avant de réassembler et d'utiliser l'aspirateur.

Remarque :

- Le filtre doit être remplacé périodiquement pour obtenir de meilleures performances d'aspiration, ou quand le filtre est endommagé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Numéro de modèle:	420288
Alimentation:	12V ⎓
Connexion:	Allume-cigare standard
Puissance maximale:	120W
Tours par minute:	23,000 (+/- 15%)
Poids:	800g
Dimensions	135 x 110 x 420 mm
	(sans les accessoires)



Informations sur le traitement des déchets pour les consommateurs d'équipements électriques et électroniques

Ce logo indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires, il doit faire l'objet d'un tri sélectif. Il doit être déposé dans un point de collecte agréé pour le traitement et la valorisation des équipements électriques et électroniques. Veuillez-vous adresser à votre déchèterie, votre municipalité ou votre intercommunale de gestion des déchets.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.
(* : Sur présentation du ticket de caisse)

Importé et distribué par
B&M France SAS, 8 rue du bois joli, 63800 Cournon d'Auvergne, France
www.bmstores.fr
Vos droits légaux ne sont pas affectés
FABRIQUÉ EN CHINE
Tous les noms sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

