SIMPLY

MANUEL D'UTILISATION

BOUILLOIRE 1,7L



Modèle: 503831

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
veuillez lire attentivement ces instructions
et conserver les pour consultation ultérieure.

AVERTISSEMENTS

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence. Si vous transmettez cet appareil à une autre personne, assurez-vous également de bien transmettre ces instructions.

Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

- MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- L'appareil doit seulement être utilisé avec le socle fourni.
- S'assurer que la bouilloire n'est pas en fonctionnement avant de la déplacer de son socle.
- Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.
- MISE EN GARDE : éviter tout débordement sur le connecteur
- L'appareil ne doit pas être immergé.

- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- les fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- les environnements de type chambres d'hôtes.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- En ce qui concerne les instructions pour le nettoyage de l'appareil, se référer à la section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN » ci-après dans ce manuel.

COMMENCER

Retirez la bouilloire de la boîte
Retirer l'emballage du produit
Placez l'emballage à l'intérieur de la boîte et conservez-le

DANS LA BOÎTE

- Bouilloire
- Base
- Manuel d'instructions


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous de lire toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Ce produit a été conçu et fabriqué pour répondre aux normes Européennes, mais comme tout équipement électrique, prenez en soin si vous voulez obtenir les meilleurs résultats en toute sécurité.
- Ne branchez la fiche secteur qu'à une prise de courant facilement accessible installée dans les règles, dotée de contacts de protection et dont la tension correspond aux indications de la plaque signalétique.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Consultez votre revendeur si vous avez des doutes sur l'installation, le fonctionnement ou la sécurité de votre produit.
- Ne continuez pas à utiliser ce produit si vous avez des doutes sur son fonctionnement, ou s'il est endommagé. Eteignez-le, débranchez la prise de courant et consultez votre revendeur.
- Confiez les réparations uniquement à un atelier spécialisé ou au service après-vente.
- Ne laissez pas le produit en marche sans surveillance pour une longue période, sauf s'il est conçu pour un fonctionnement sans surveillance ou s'il a un mode veille.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre dans le vide, toucher des surfaces chaudes ou s'emmêler, se bloquer ou se pincer.
- N'utilisez pas ce produit dans des conditions humides et ne l'exposez pas à la pluie.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de manipuler la prise ou de mettre l'appareil en marche.
- N'utilisez pas l'appareil s'il a subi un choc, ou en cas de signes visibles de dommages ou en cas de fuite.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

- Cet appareil est conçu exclusivement pour une utilisation domestique. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable, sûre, sèche et horizontale.
- Cet appareil ne doit pas être placé sur ou près de surfaces potentiellement chaudes (telles que des plaques de cuisson au gaz ou à l'électricité).
- Cet appareil doit contenir un minimum d'eau pour fonctionner correctement. Ne laissez pas l'appareil fonctionner à sec
- Ne remplissez pas l'appareil alors qu'il est branché sur sa base.
- N'utilisez pas l'appareil sans filtre.
- Cet appareil génère de la chaleur en cours d'utilisation. Prenez des précautions nécessaires concernant la prévention des brûlures ou des projections d'eau bouillante.
- N'ouvrez pas le couvercle pendant le cycle d'ébullition.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance au cours de son utilisation.
- Ne plongez pas, même partiellement, l'appareil ou son cordon dans du liquide.
- Débranchez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si vous laissez accidentellement la bouilloire fonctionner sans eau, la protection anti-ébullition à sec l'éteindra automatiquement. Si cela se produit, laissez la bouilloire refroidir avant de la remplir d'eau froide et de la faire bouillir à nouveau.
- Vous devez faire très attention lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'eau chaude.
- Faites attention à la vapeur provenant du bec ou du couvercle, en particulier lors du remplissage.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures. Utilisez uniquement la base fournie.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

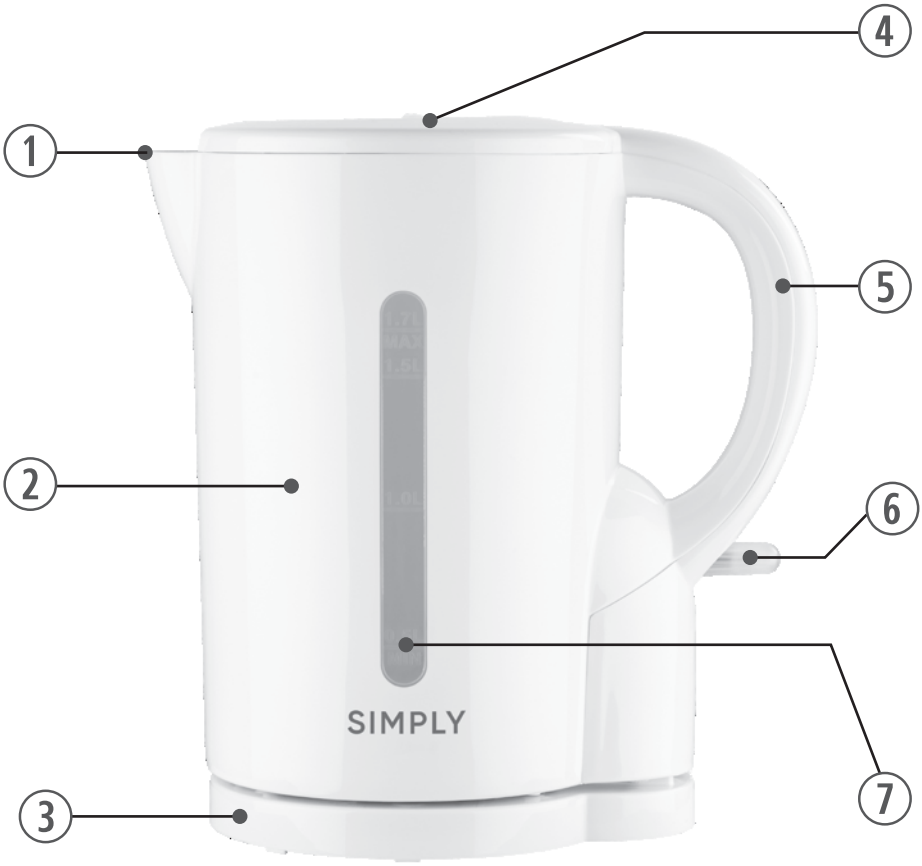

① Bec
② Partie principale
③ Base
④ Couvercle
⑤ Poignée
⑥ Bouton ON/ OFF
⑦ Jauge de niveau d'eau

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Si vous utilisez la bouilloire pour la première fois, il est recommandé de nettoyer votre bouilloire avant de l'utiliser.

- Enlevez l'emballage et les documents de votre bouilloire. Les matériaux d'emballage peuvent s'avérer dangereux pour les enfants. Il y a un risque de suffocation. Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des jeunes enfants.
- Posez l'appareil sur une surface de travail stable, sûre, sèche et horizontale, à une distance raisonnable du bord.
- Lorsque la bouilloire est éteinte, branchez la base à une prise de courant appropriée.
- Enlevez la bouilloire de sa base.
- Ouvrez le couvercle de la bouilloire. Remplissez la bouilloire avec de l'eau.
- Ne remplissez pas trop la bouilloire. Remplissez-la jusqu'à la marque 'Maximum'.
- Remettez la bouilloire sur sa base.
- Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé pour garantir un fonctionnement en toute sécurité, puis allumez la bouilloire en appuyant sur le bouton ON/ OFF en position abaissée.
- Laissez bouillir l'eau de la bouilloire et jetez l'eau.

Répétez cette opération deux fois.

Lorsque l'eau atteint le point d'ébullition, la bouilloire s'arrête automatiquement.

Vous pouvez également éteindre la bouilloire à tout moment en levant le bouton ON/ OFF en position haute. Soyez toujours prudent lorsque vous portez la bouilloire pleine d'eau bouillante et lors du versement.

CONSEILS POUR ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Votre bouilloire, si elle est utilisée correctement, est un appareil très économe en énergie. Pourquoi ne pas essayer certains de ces conseils d'économie d'énergie:

- Ne faites bouillir que l'eau dont vous avez besoin. Trop remplir la bouilloire d'une tasse équivaut à utiliser une ampoule à économie d'énergie pendant une heure.
- Il n'est pas toujours nécessaire de faire bouillir votre bouilloire. Par exemple, un litre d'eau sera toujours à 90 ° C après cinq minutes - la température idéale pour une tasse de thé.

PROTECTION ANTI-ÉBULLITION À SEC

Si la bouilloire est utilisée avec un niveau d'eau insuffisant, un dispositif de sécurité intégrée l'éteindra automatiquement.

- Débranchez la bouilloire et laissez-la refroidir. Une fois la bouilloire suffisamment refroidie, l'appareil se réinitialisera.
- Une fois l'appareil réinitialisé, remplissez la bouilloire d'eau froide et utilisez-la normalement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le détartrer.
ATTENTION ! Ne jamais plonger l'appareil électrique dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit. Risque de chocs électriques.
Nettoyez la surface extérieure de la bouilloire avec un chiffon humide, puis lustrez avec un chiffon doux et sec.
N'utilisez pas de laine d'acier ni de nettoyants corrosifs / abrasifs.
Laisser sécher avant de ranger.

NETTOYAGE DU FILTRE

Avant de retirer ou de remettre en place le filtre, éteignez la bouilloire et videz-la. Laissez-la refroidir complètement, puis débranchez la base électrique. Ne faites jamais fonctionner la bouilloire sans le filtre.

- Soulevez le couvercle et retirez le filtre de derrière le bec.
- Rincez le filtre sous un robinet en le brossant avec une brosse douce.
- Dans les zones où l'eau est dure, il peut être nécessaire de détartrer le filtre à l'aide d'un agent de détartrage. Utilisez un produit de détartrage conforme aux instructions du fabricant.

RETIRER DES DÉPÔTS MINÉRAUX

Les dépôts de minéraux dans l'eau du robinet peuvent décolorer l'intérieur de la bouilloire. Pour éliminer cette accumulation, utilisez un détartrant liquide non toxique. Sinon, vous pouvez faire ce qui suit:

1. Remplissez la bouilloire avec 3 tasses de vinaigre blanc et le reste d'eau et laissez reposer toute la nuit. Ne pas faire bouillir.
2. Videz la solution de la bouilloire. Enlevez les taches à l'intérieur du bec en frottant avec un chiffon humide, remplissez la bouilloire avec de l'eau propre, portez à ébullition puis jetez l'eau.
3. Répétez et la bouilloire sera alors prête à être utilisée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle:	503831
Tension d'alimentation:	220-240V~ 50-60Hz
Puissance:	1850-2200 Watts
Capacité:	1,7 Litre
Consommation d'énergie à l'arrêt:	0W



Informations sur le traitement des déchets pour les consommateurs d'équipements électriques et électroniques.

Ce logo indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires, il doit faire l'objet d'un tri sélectif. Il doit être déposé dans un point de collecte agréé pour le traitement et la valorisation des équipements électriques et électroniques. Veuillez-vous adresser à votre déchèterie, votre municipalité ou votre intercommunale de gestion des déchets.

CONDITIONS DE GARANTIE :

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.
(* : Sur présentation du ticket de caisse)

Importé et distribué par
B&M France SAS
8 Rue du Bois Joli, 63800 Cournon d'Auvergne, France
www.bmstores.fr
Informations à conserver
Fabriqué en Chine
Vos droits légaux ne sont pas affectés
Tous les noms sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Pour obtenir le manuel d'utilisation sous format numérique ;
veuillez contacter le service clientèle de B&M France SAS (www.bmstores.fr)