振洲印刷：SIMPLY 504652 IM 2026.7.16
Size:145x210mm 12页A5

SIMPLY

MANUEL D'UTILISATION

ASPIRATEUR BALAI 2 EN 1



Modèle: 504652

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les pour consultation ultérieure.

AVERTISSEMENTS

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence. Si vous transmettez cet appareil à une autre personne, assurez-vous également de bien transmettre ces instructions.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
2. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
3. Excepté le filtre ; Aucun élément de cet article ne peut être changé; en cas d'endommagement d'une partie (enveloppe, câble…), il convient de mettre l'appareil au rebut.
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
6. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
7. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
8. La fiche de prise de courant du câble d'alimentation doit être enlevée du socle avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre les opérations d'entretien.
9. En ce qui concerne les instructions pour le remplissage, le nettoyage et le détartrage de l'appareil, se référer à la section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN » ci-après dans ce manuel.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Pour usage en intérieur uniquement. Ne pas utiliser en extérieur.
2. L'appareil doit être utilisé uniquement avec le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil.
3. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de prise murale corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
4. N'utilisez pas l'appareil :
   a. lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e),
   b. si l'appareil est tombé ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.
5. Débranchez toujours la fiche de la prise murale :
   a. après l'utilisation
   b. en cas de dysfonctionnement
   c. avant le nettoyage
6. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
7. Pour ne pas endommager le cordon, ne le faites pas passer sur des coins ou des bords tranchants.
8. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité et ne l'utilisez pas avec les mains mouillées.
9. Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES:

- Videz le conteneur régulièrement ou après chaque utilisation.
- Ne mettez pas d'objets dans les ouvertures. N'utilisez pas l'aspirateur avec les ouvertures bloquées.
- N'utilisez jamais l'aspirateur à proximité de surfaces chaudes.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans le conteneur à poussière ou le filtre. Remplacez un filtre endommagé immédiatement.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides ou une quelconque matière inflammable.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des objets durs ou pointus tels que du verre.
- N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'aspirateur à proximité d'explosifs ou de vapeurs inflammables.
- Assurez-vous que le filtre à poussière soit nettoyé régulièrement afin de conserver la puissance d'aspiration de l'appareil.


DESCRIPTION DE L'APPAREIL

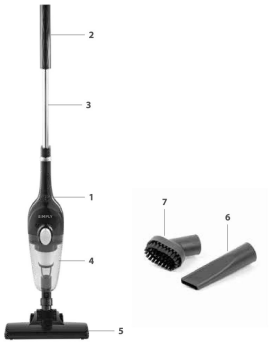

1. **Bouton d'alimentation ON/OFF**
2. **Poignée**
3. **Tube**
4. **Réservoir à poussière**
5. **Balais Brosse Duo Tapis/Sol**
6. **Accessoire suceur**
7. **Accessoire brosse**

MONTAGE

A) Fixez le tube sur l'aspirateur balais puis vérouillez le tube en remontant le loquet jusqu'à entendre un clic.
B) Insérez les accessoires requis dans le tube extensible.

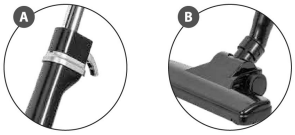

UTILISATION

Déroulez complètement le câble et branchez le sur le socle d'une prise murale.
Mettez en marche en appuyant sur le bouton d'alimentation ON/OFF.

Embout suceur



Cet embout fonctionne comme un embout à longue portée.
Utilisez-le pour nettoyer les endroits étroits et difficiles d'accès.

Embout brosse

La brosse permet d'aspirer les saletés et les débris sur les tapis & moquettes.

Note: Une utilisation correcte et un bon entretien du produit prolongent sa durée de vie ainsi que celle de ses accessoires.
Après l'aspiration, videz le conteneur et nettoyez-le complètement ainsi que le filtre pour éviter la formation de moisissure. Pour vider le conteneur, se referer à la section NETTOYAGE ET ENTRETIEN.


ASSEMBLAGE

Accessoire	Usage	
Balais brosse 	Convient pour les moquettes et sols durs.	
Accessoire suceur 	Pour l'aspiration des lieux étroits, les coins et le long des bords tels que dans les tiroirs de commodes, les meubles tapissés et les escaliers.	
Accessoire brosse 	Pour l'aspiration des surfaces délicates ou sur des surfaces inégales, tels que les étagères, les dessus de tables, meubles sculptés, fixations luminaires, stores, plinthes et tapisseries.	

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

VIDER LE CONTENEUR

- Éteignez l'aspirateur et débranchez-le avant de le nettoyer.
- Tenez le réservoir à poussière au dessus d'une corbeille et appuyez sur le loquet détacheur du réservoir à poussière. Le réservoir s'ouvrira.
- Pour vider le réservoir à poussière, retirer le filtre HEPA puis tapotez le filtre et le réservoir contre la corbeille pour vider l'excédent de poussière.
- Vous pouvez également rincer à l'eau tiède le réservoir. Laisser sécher complètement avant de réassembler l'aspirateur.

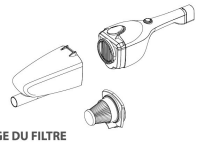

NETTOYAGE DU FILTRE

- Videz le réservoir à poussière avant de procéder au nettoyage du séparateur et du filtre.
- Nettoyez Le filtre régulièrement ou après chaque aspiration de débris humide ou de la nourriture.
- Éteignez et débranchez toujours l'aspirateur avant de nettoyer le filtre.
- Retirez le conteneur, puis retirez le filtre.
- Tapotez le réservoir contre la corbeille pour vider l'excédent de poussière.
- Nettoyez le filtre en le rinçant à l'eau courante.
- Une fois rincé, laissez sécher pendant 24 heures avant de remettre le séparateur et le filtre dans le réservoir à poussière.
- Le filtre doit être entièrement sec avant de réassembler et d'utiliser l'aspirateur.



NETTOYAGE DE L'ASPIRATEUR

- ATTENTION ! Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide! Risque de chocs électriques.
- Nettoyer le boitier de l'aspirateur avec un chiffon humide. Les autres parties (conteneur, filtre et accessoires peuvent être lavés avec de l'eau tiède savonneuse. N'utilisez pas de détergents corrosifs.
- Laisser sécher entièrement avant de le ranger dans un endroit propre et sec.

Remarque :

- Le filtre doit être remplacé périodiquement pour obtenir de meilleures performances d'aspiration, ou quand le filtre est endommagé.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans l'assemblage du filtre et du séparateur.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Aspiration est faible	Vérifiez l'état de propreté y compris d'éventuelles obturations de saleté dans le réservoir à poussière, filtre et séparateur.	Nettoyez le filtre, séparateur et réservoir à poussière selon les descriptions mentionnées sur Nettoyage et Maintenance.
Le réservoir à poussière est vide mais l'aspiration est faible	Vérifiez que les accessoires et le tube extensible ne soient pas encombrés de poussière.	Enlevez les résidus et la poussière des accessoires et du tube extensible.
L'unité ne s'allume pas	Vérifiez que la prise soit branchée correctement au socle d'alimentation.	S'assurer que le bouton ON/OFF est en position ON.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle:	504652
Tension d'alimentation:	220-240V~ 50-60Hz
Puissance:	600 W
Consommation d'énergie à l'arrêt:	0W

Informations sur le traitement des déchets pour les consommateurs d'équipements électriques et électroniques.
Ce logo indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires, il doit faire l'objet d'un tri sélectif. Il doit être déposé dans un point de collecte agréé pour le traitement et la valorisation des équipements électriques et électroniques. Veuillez-vous adresser à votre déchèterie, votre municipalité ou votre intercommunale de gestion des déchets.

CONDITIONS DE GARANTIE :

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.
(* : Sur présentation du ticket de caisse)

Importé et distribué par
B&M France SAS
8 Rue du Bois Joli, 63800 Cournon d'Auvergne, France
www.bmstores.fr
Informations à conserver
Fabriqué en Chine
Vos droits légaux ne sont pas affectés
Tous les noms sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Pour obtenir le manuel d'utilisation sous format numérique ;
veuillez contacter le service clientèle de B&M France SAS (www.bmstores.fr)